



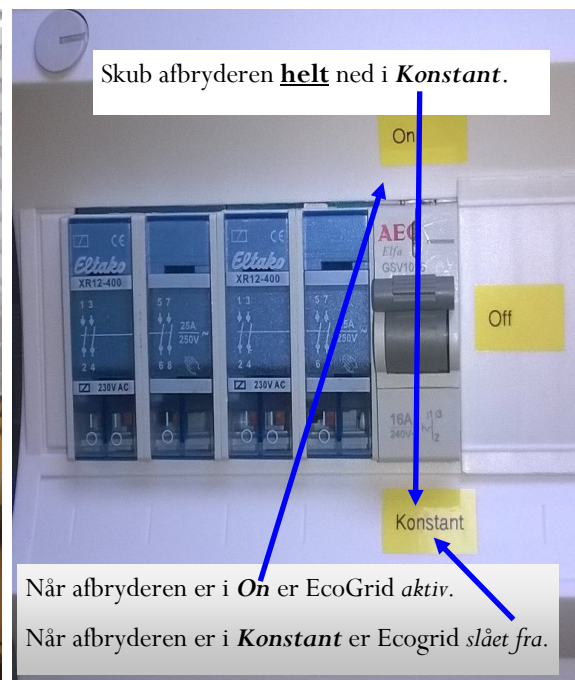

## Hvad gør jeg når varmen svigter?

Hvis du oplever der er koldt og systemet ikke tænder for varmen, kan du sætte det i nøddrift. EcoGrid udstyret kan være installeret på to måder. Du skal følge den metode som passer til din installation. Når du har fulgt vejledningen vil dine elradiatorer fungere som om der ikke var installeret noget EcoGrid udstyr.

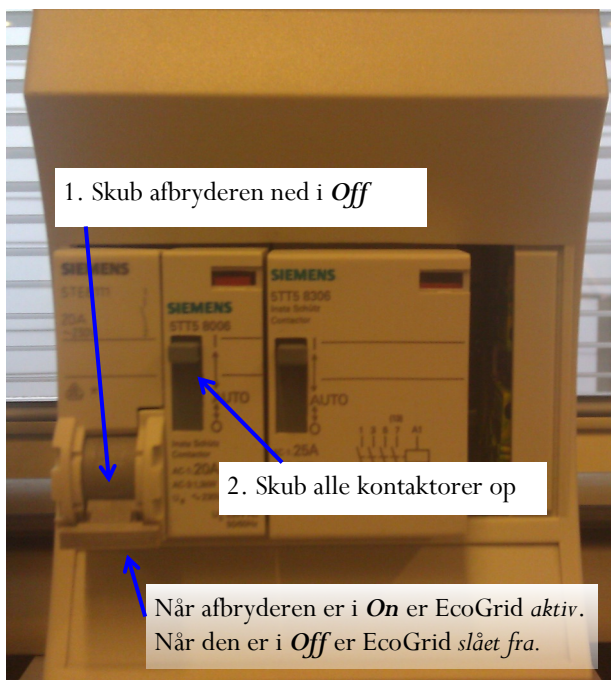

Hvis du har været nødt til at slå EcoGrid reguleringen fra, må du meget gerne give besked til EcoGrid gruppen på:  
[ecogrid@beof.dk](mailto:ecogrid@beof.dk) eller tlf. 56 900 140.

Med venlig hilsen

Brian, Hans-Henrik, Kim, Lars og Lene