



## Hvad gør jeg når varmen svigter?

Hvis du oplever der er koldt og systemet ikke tænder for varmen, kan du sætte det i nøddrift. Du skal følge vejledningen herunder. Når det er sket, vil din varmepumpe fungere som om der ikke var installeret EcoGrid udstyr :

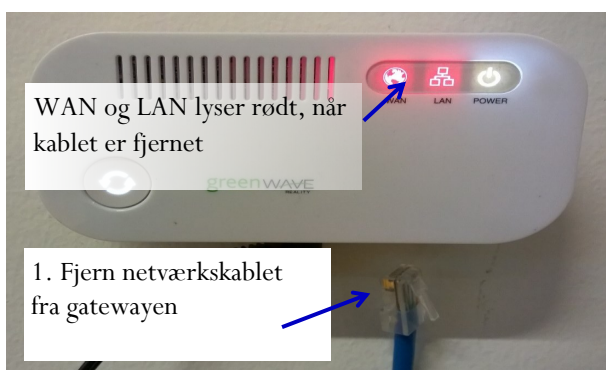

1. Du skal fjerne netværkskablet fra gatewayen. Når du har gjort det, så vil WAN og LAN begynde at lyse rødt. Kablet må ikke sættes i igen

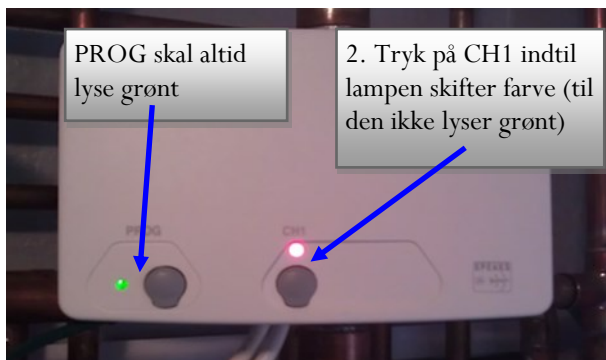

2. CH1 lampen må ikke lyse grønt. Hvis den lyser grønt - så tryk på CH1 knappen og varmepumpen vil tænde igen, når den registrerer at der er brug for varme.

Hvis du har været nødt til at starte din varmepumpe på denne måde må du meget gerne give besked til EcoGrid gruppen på: [ecogrid@beof.dk](mailto:ecogrid@beof.dk) eller tlf. 56 900 140.

Med venlig hilsen

Brian, Hans-Henrik, Kim, Lars og Lene